


警告

本製品はランニング、登山用です。
歩行時の補助や推進力として使用するものです、全体重をかけることはお避けください。
使用前後は変形や破損が無い必ず点検をしてください。
落雷の恐れがある時は使用しないでください。
岩場など手を使う必要がある場合は使用しないでください。
本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。
この警告を守らなかった場合は死亡または重症を負う可能性があります。

使用方法

グリップ上部の赤いコードを引っ張りながら、各シャフトをはめ込みます。

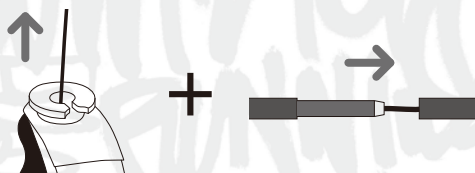

各シャフトがしっかり固定されたのを確認したら、
グリップ上部にある溝に赤いコードの結び目を引っ掛けます。
ぐらつきがないか確認してから使用してください。



メンテナンス

使用後は乾いたタオルを使い、結合部に付いた水分や泥汚れを取り除いてください。

アフターサービス

製造上の欠陥が見つかった場合、製品を無償にて修理または新品交換いたします。
破損時は弊社にて診断をして、修理可能な場合は有償にて修理させていただきます。

問い合わせ先

株式会社アンサーフォー

〒193-0845 東京都八王子市初沢町1231-17-302

info@answer-4.com

042-673-5434